TOSHIBA 2011. 03. 003

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信器	1	ABS樹脂	白
2	ネームプレート	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	白
3	リモコンホルダ	1	PS(ポリスチレン樹脂)	白（付属品）
4	単4乾電池	2	−	＊付属の電池は動作確認用です。
5	木ねじ	2	−	皿木ねじ Ø3.5×20

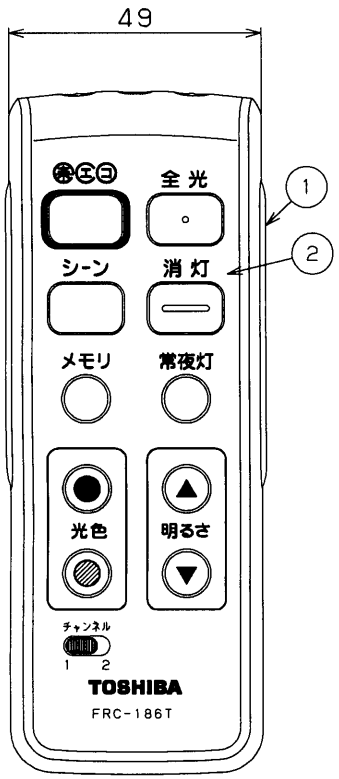

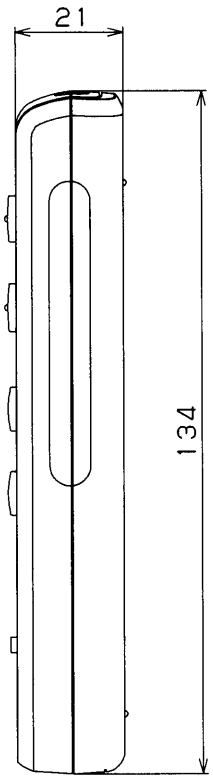

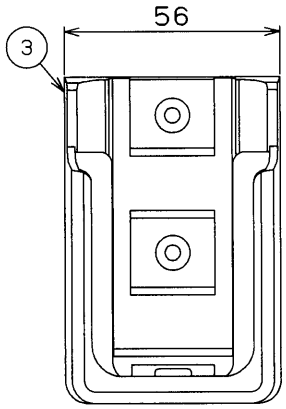

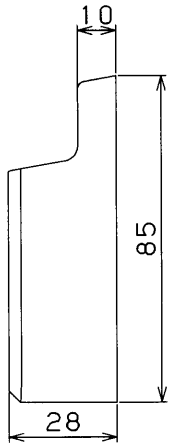

■《光色》ボタンを使用する
- ブルー　ボタンを押すと光色は昼光色側へ変わります。
- オレンジ　ボタンを押すと光色は電球色側へ変わります。

■《明るさ▲▼》ボタンを使用する
- 全般照明：１００％～約１％（昼白色時）　長押しすると連続的に調整できます。
- 常夜灯：６段階の明るさが調整できます。（常夜灯が点灯していない状態では操作できません）

■《楽エコ》ボタンを使用する
- はじめに環境設定が必要です。他の光が影響しない状態でお好みの明るさにして、《メモリ》ボタンを押しながら《楽エコ》ボタンを同時に押します。室内の明るさが登録されます。
- 《楽エコ》ボタンを押すと、楽エコセンサーが動作します。

＊詳細は、リモコン送信器の取扱説明書をご参照ください。

東芝ＬＥＤ照明器具用

使用電池	単四乾電池２本

※弊社指定の照明器具専用です。
- 全光、シーン、常夜灯、消灯、明るさ、光色の切替えがリモコン送信器で操作できます。
- おこのみの明るさを「シーン」ボタンに、メモリすることができます。
- あらかじめ環境設定をすることで、照度センサーが部屋の明るさを検知して、自動で明るさをコントロールします。（楽エコセンサー）

各設定方法の詳細は照明器具に同梱の取扱説明書を参照してください。
※リモコンは壁スイッチがＯＮのときのみ照明器具の点灯状態が切替えられます。
※天井高さにより受信範囲が異なります。２．４ｍを超える天井高さでは効きにくい場合があります。
※点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切替えてください。

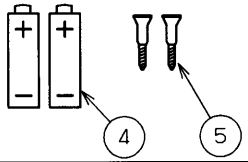

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	FRC-186T
DC 3.0	—	0.1	品名	東芝リモコン送信器

承認	担当	図番	AA2011-00178-01
大里	斎藤		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社